


# ～ コーヒーマシン(GAGGIA)の使用方法 ～

## ■ 基本使用方法

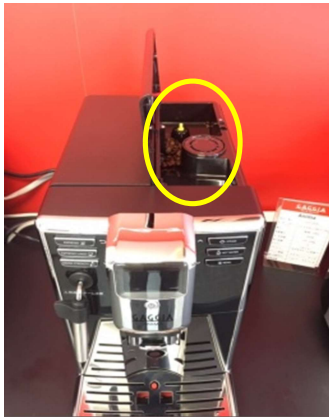

①コーヒー豆を入れます  
(最大250g)



②水を入れます(お湯不可)  
(MAX表示まで最大2, 1L)



③本体の電源を入れます  
自動すすぎ終了後、温度計の  
マークが消えたら準備完了です


## ■ コーヒーの出し方



①豆量調整/ストップボタンを押して  
お好みの濃さにします



標準設定

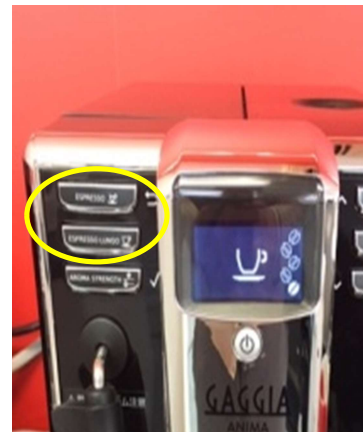

②「espresso R」か  
「espresso L」の  
どちらかのボタンを1回押します

薄め

少し濃いめ

やや濃いめ

濃いめ



豆量調整ボタンを押すたびにコーヒー豆量が1段階変化します。  
ディスプレイには以下の5段階で豆量が表示されます。

※2杯分コーヒーを出したい場合、espressoボタンを2回押します

※途中で止めたい場合、豆量調整/ストップボタンを押してコーヒーを止めます

■毎日のお手入れ ※お湯、食洗機不可

- ①電源をOFFにします ②スチーム/給湯ノズルを外側に傾けます



③排水トレイ横のボタンを押しながら排水トレイを引き出し、カスと溜まった水を捨てます

④側面板を開けます



⑤「PUSH」の箇所を押しながらブルーイングユニットを手前に外します

⑥ブルーイングを外した下部にある受け皿も外して洗います

⑦水で洗ってください。お湯や洗剤で洗うと、グリスが取れやすくなります


⑧洗い終わったら、水気を切ってから元に戻します

■この表示が出たら

<豆カス、排水を捨てる>



①コーヒーカスが満杯(15杯)になると表示が出ます

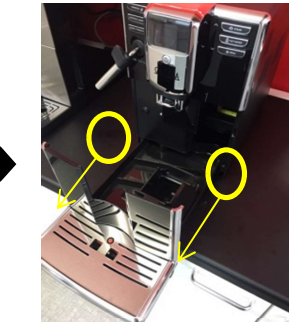

②排水トレイを引き出し豆カスと排水を捨てます

<コーヒー豆の補充>



①コーヒー豆がなくなると表示が出ます



②ミルクが隠れるように奥側を中心にコーヒー豆を補充します

<水の補充>



水がなくなると表示が出ます。水を補充します

<その他> ①



ブルーイングユニットがきちんと入っていない場合に出ます

<その他>②



排水トレイ、側面板が正しく収まっていないと交互に表示が出ます